

VORBESITZER

1. Eigene Rufnummer löschen/ändern (am Beispiel mit Pandora CONNECT App)


- öffnen Sie die App
- Gehen Sie auf Einstellungen > Geräteeinstellungen > Benachrichtigung
- löschen/ändern Sie hier die 2. und/oder 3. Telefonnummer

sofern die Hauptnummer gelöscht/geändert werden soll, verfahren Sie wie auf Seite 2 beschrieben.


Auf diesem Weg kann der Neubesitzer auch seine Telefonnummer(-n) speichern.

2. Eigene Telefone auf Server löschen


- gehen Sie auf <https://pandora-on.com/>
- loggen Sie sich ein

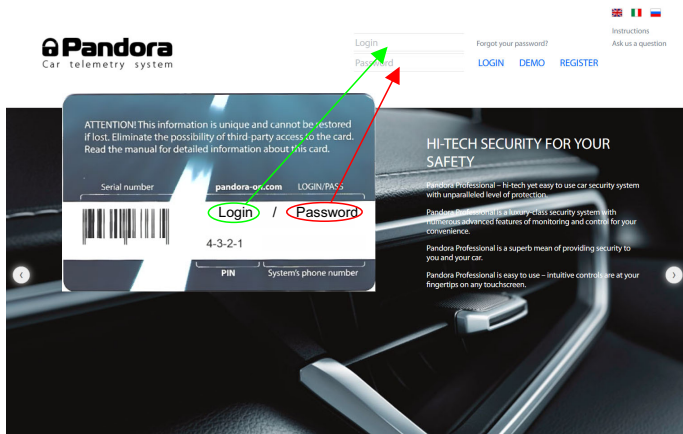


- gehen Sie auf PANDORA

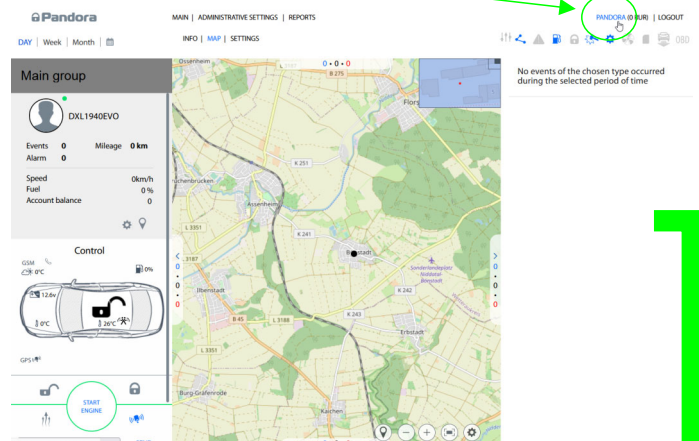

- löschen Sie alle Mobile devices

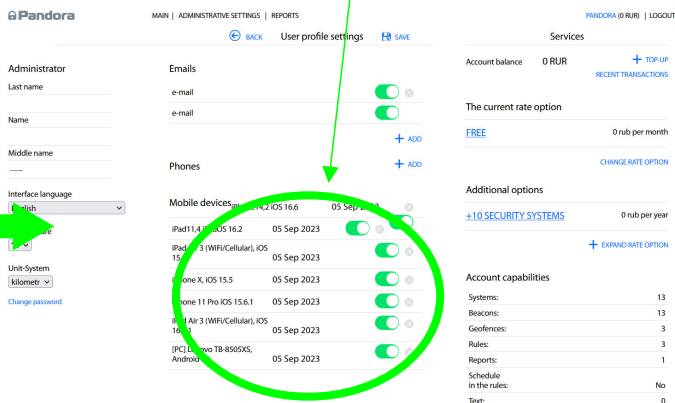


- gehen Sie auf LOGOUT

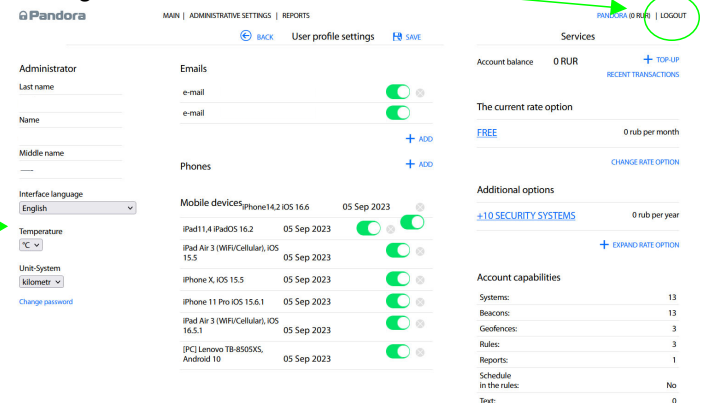

3. Eigene Historie löschen lassen

- senden Sie Ihren Login per Email mit dem Betreff „Historie löschen“ an info@pandora-alarmanlagen.de

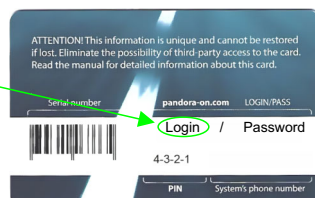


SIM KARTE ÜBERTRAGEN ÄNDERUNG DER DATEN

- die Änderung erfolgt unter folgendem Link:

<https://pandora-alarmanlagen.de/sim>

Dort wählen Sie eine Verlängerung und geben im Zuge dessen Ihre neuen Daten an.

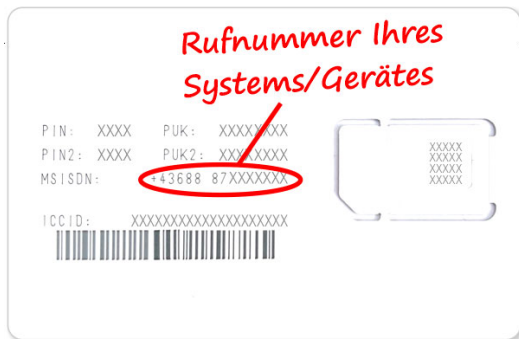


Ihre SIM-Rufnummer finden Sie auf dem SIM-Kartenträger im Feld **MSISDN**.

OWNERS-CARD PANDORA ZUGANGSDATEN

WICHTIG!

Die Owners-Karte mit den Zugangsdaten ist bei Fahrzeugverkauf unbedingt dem neuen Besitzer auszuhändigen!

Varianten der Owners-Card:

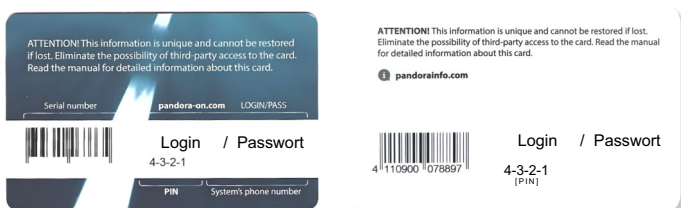

TELEFONNUMMER ÄNDERN HAUPTNUMMER

Möglichkeit 1:



- App „Pandora BT“ installieren
- Mit Service Taster der Alarmanlage 1-1-1-1 eingeben. D.h. 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, 5-Ton-Signal abwarten

- nun Service Taster gedrückt halten, bis es 5x gepiept hat
- nun App „Pandora BT“ öffnen
- unter „Geräteauswahl“ das Gerät auswählen und koppeln
- Gehen Sie zu:

☰ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > (6) GSM > (6.1) Einstellung der Telefonnummer > (6.1.1)

Hier die Telefonnummer ändern, „ok“ und anschließend „speichern“ drücken.

- nun Zündung an/aus und warten, bis Bestätigungstöne kommen
- nun mit original Fernbedienung des Fahrzeugs zu-auf-zu-auf (also 2x schließen und öffnen)
- FERTIG


Möglichkeit 2:

- Alarmsystem muß entschärft sein
- schalten Sie die Zündung ein
- nehmen Sie das Handy der zu speichernden Rufnummer (der neuen Hauptnummer) und rufen Sie das Alarmsystem (Rufnummer der SIM Karte der Alarmanlage) an
- warten Sie auf Antwort des Systems und geben die Gast-PIN-Code (1-2-3-4)
- halten Sie die Taste auf dem TAG (kleine flache Fernbedienung) gedrückt bis deren LED 2x aufgeleuchtet ist und lassen die Taste los
- das System speichert nun die eingehende Telefonnummer als „Hauptnummer des Besitzers“ und diktiert sie zur Kontrolle
- Beenden Sie den Anruf
- FERTIG

APP Login (Neuinstallation):

- App „Pandora CONNECT“ installieren
- Login + Passwort eingeben
- nach Login ggf. Taste für Fern-Motorblockade zuweisen (s. Beiblatt).

Auf unbegrenzt vielen Smartphones und Tablets möglich!

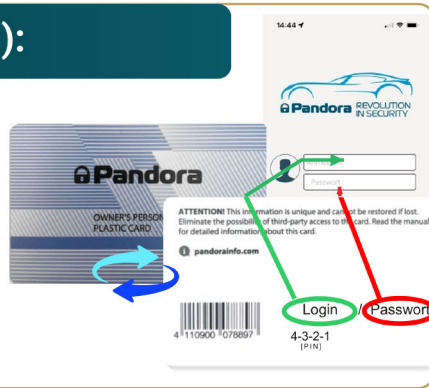

Pandora
SECURITY SYSTEMS FRANKFURT
★ **PREMIUM PARTNER** ★
Redrum Carparts GmbH - www.kfz-markthalle.de

KURZÜBERSICHT

Schärfen/Entschärfen:

FOB N1:

TAG:



VOLL-Modus

1x „Piep“*

äußere Zone

Zone Karosserie

innere Zone



Taste 1 oder Taste 3 antippen

HOME-Modus

lautlos

äußere Zone

Zone Karosserie



Taste 1 gedrückt halten, bis LED 1x blinkt
oder Taste 3 gedrückt halten bis LED 2x blinkt

Entschärfen

2x „Piep“**



bzw.

Taste 2 oder Taste 3 oder Taste „Öffnen“
der Werksfernbedienung antippen.

lautlos

Taste 2 gedrückt halten, bis LED 1x blinkt

Hinweis: Nicht notwendig, wenn im HOME-Modus bereits lautlos geschärft ist.

Weitere Signaltöne:

* 4x „Piep“ beim Schärfen:

Zone gestört, Tür etc. offen.
Die App kann Aufschluß geben, was genau gestört ist.

** 4x „Piep“ beim Entschärfen:

Alarm wurde zuvor ausgelöst.

5x Sirene (langsam) beim Schärfen:

ist bereits geschärft - alles gut 😎

3x 3 kurze Sirenentöne bei Einschalten der Zündung: Batterien in Handsender/Keytags müssen innerhalb 1-2 Wochen erneuert werden

Fenster: im HOME Modus können Fenster geöffnet bleiben und werden trotzdem überwacht. Wenn eine Erschütterung stattfindet, löst der Fenstersensor aus. Vorsichtiges Bewegen des Fensters wird keinen Alarm auslösen.

PANIK-Alarm: Tasten 1 + 2 (s.oben) gleichzeitig antippen. Zum Verlassen 1 oder 2 antippen.

Werkstattmodus: Für Sie nicht relevant, da sich das System NICHT per Werksfernbedienung schärft. Bei einem Werkstattaufenthalt übergeben Sie ausschließlich die Werksfernbedienung.

Alarm quittieren (nach Alarmauslösung) - Telefon-Anruf:

Alarm ertönt max. 30sec und prüft danach erneut. Ggf. wiederholt sich dies. Zum Quittieren beliebige Taste oder „Öffnen“ der Werksfernbedienung antippen. Wird nicht schnell genug quittiert, erfolgt ein Telefonanruf.

NOTABSCHALTUNG: 4-stelligen PIN-Code von Plastikkarte/Rubbelfeld in Valet-Taster (s. rechts) eingeben.
Bspl.: CODE 4-3-2-1: 4x tippen - 2sec Pause - 3x tippen - 2sec Pause - 2x tippen - 2sec Pause - 1x tippen



Sommerzeit/Winterzeit einstellen: In der App „Einstellungen > Geräteeinstellungen > Datenübertragung Zeitzone“.
Winterzeit = +1; Sommerzeit = +2. Auf „speichern“ klicken.

SMS Meldungen (nur an Hauptnummer):

- ☒ „replace battery in fob N1“: Batterie in Fernbedienung FOB N1 (s. oben) ersetzen
- ☒ „replace battery in tag“: Batterie in Fernbedienung TAG (s. oben) ersetzen
- ☒ „replace battery in DMS...“: Batterie in DMS Sensor 1...10 gemäß angezeigter Nummer ersetzen
- ☐ „replace battery in PIR A...“: Batterie in PIR Sensor 1...4 gemäß angezeigter Nummer ersetzen

Bedienung per APP:

A Status der Alarmanlage*

1 Deaktivieren

2 Aktivieren VOLL-Modus (alle Zonen)
[Aktivieren ACTIVE-Modus]

3 Aktivieren HOME-Modus (ohne innere Zone)

4 Panik-Alarm (30sec)

5 Fern-Motorblockade an (sofern installiert)

6 Fern-Motorblockade aus (sofern installiert)




Nicht-Sicherheitsrelevante Angaben

-gedacht für TURBO-Fahrzeuge
-Oft nicht korrekte Werte
-für Sie unwichtig

*zu A:

- Geschäft im Vollmodus
- Geschäft im HOME-Modus
- Geschäft im ACTIVE-Modus [2-maliges Schärfen]; Dauerverbindung zum Server; erhöhter Stromverbrauch!]
- bzw. Entschärft

Systemkomponenten:

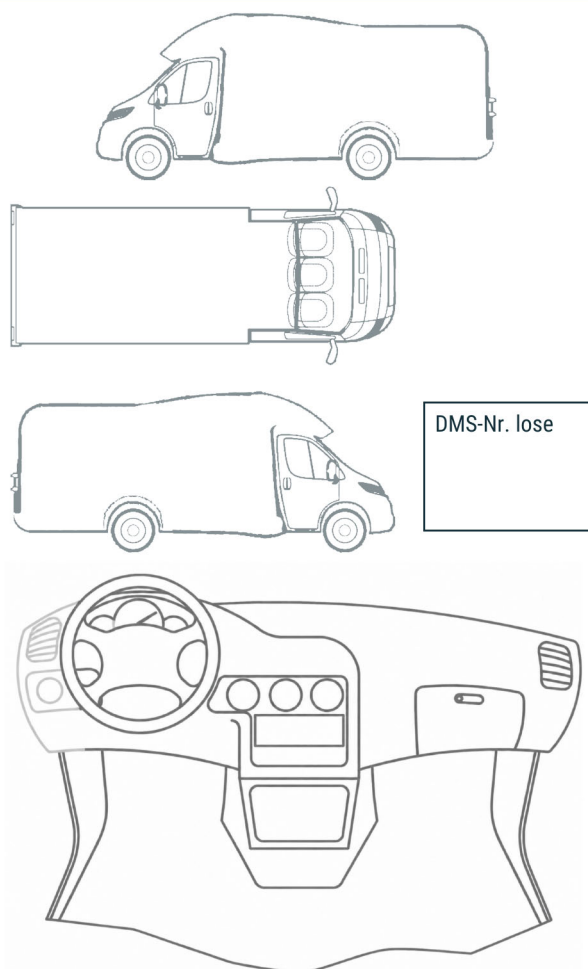

ZONEN / SENSOREN	Voll-Modus		
	HOME-Modus		innere Zone
	äußere Zone	Zone Karosserie	
Erschütterungssensor Voralarm		☐	☒
Erschütterungssensor Hauptalarm		☐	☒
Neigungssensor		☐	☒
Abschleppsensor		☐	☒
Türen		☒	☐
Schiebetür/Aufbautür		☒	☐
Hecktüren		☐	☐
Garagen		☐	☐
Fenster		☐	☐
Bewegungsmelder 1 „externer Sensor“	☐	☐	☐
Bewegungsmelder 2 „externer Sensor“	☐	☐	☐
lose Sensoren (z.B. für Fahrrad)	☐	☐	☐

Alarmmeldungen in App:

„[unterschiedlicher Text]... • DMS...“

> entsprechender DMS Sensor hat ausgelöst

„Hauptalarm vom externen Sensor“

> ein PIR Bewegungsmelder hat ausgelöst

1...max.10:
DMS... (Bluetooth-Sensoren)

PIR1...PIR4

Bewegungsmelder
„Externer Sensor“ in Alarmmeldung

11: Alarmzentrale / Steuergerät

12: Valet (Service)-Taster

13: Sirene

14: Sicherung(-en)

☐ im Kabelstrang kurz vor Alarmanlagen-Zentrale

☐ im Kabelstrang Nähe Batterieanschluss

Bei Fahrzeugverkauf (Leitfaden):

<https://pandora-alarmanlagen.de/fahrzeugverkauf>


Komplette Anleitung:

<https://pandora-alarmanlagen.de/Camper>

APP Login (Neuinstallation):

- App „Pandora CONNECT“ installieren
- Login + Passwort eingeben
- nach Login ggf. Taste für Fern-Motorblockade zuweisen (s. Beiblatt).

Auf unbegrenzt vielen Smartphones und Tablets möglich!

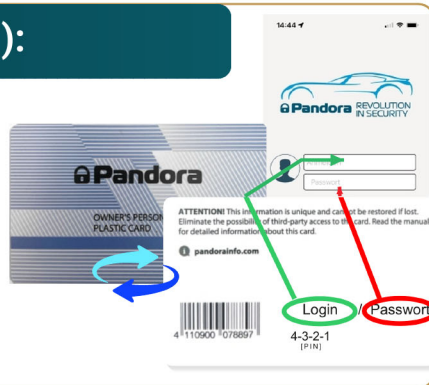

Pandora
SECURITY SYSTEMS FRANKFURT
★ **PREMIUM PARTNER** ★
Redrum Carparts GmbH - www.kfz-markthalle.de

KURZÜBERSICHT

Schärfen/Entschärfen:

D-065:

TAG:



VOLL-Modus

1x „Piep“*

äußere Zone

Zone Karosserie

innere Zone



Taste 1 oder Taste 3 antippen

HOME-Modus

lautlos

äußere Zone

Zone Karosserie



Taste 1 gedrückt halten, bis LED 1x blinkt
oder Taste 3 gedrückt halten bis LED 2x blinkt

Entschärfen

2x „Piep“**

Taste 2 oder Taste 3 oder Taste „Öffnen“
der Werksfernbedienung antippen.



lautlos

Taste 2 gedrückt halten, bis LED 1x blinkt

Hinweis: Nicht notwendig, wenn im HOME-Modus bereits lautlos geschärft ist.

Weitere Signaltöne:

* 4x „Piep“ beim Schärfen:

Zone gestört, Tür etc. offen.
Die App kann Aufschluß geben, was genau gestört ist.

** 4x „Piep“ beim Entschärfen:

Alarm wurde zuvor ausgelöst.

5x Sirene (langsam) beim Schärfen:

ist bereits geschärft - alles gut 😎

3x 3 kurze Sirenentöne bei Einschalten der Zündung:

Batterien in Handsender/Keytags müssen innerhalb 1-2 Wochen erneuert werden

Fenster: im HOME Modus können Fenster geöffnet bleiben und werden trotzdem überwacht. Wenn eine Erschütterung stattfindet, löst der Fenstersensor aus. Vorsichtiges Bewegen des Fensters wird keinen Alarm auslösen.

PANIK-Alarm: Tasten 1 + 2 (s.oben) gleichzeitig antippen. Zum Verlassen 1 oder 2 antippen.

Werkstattmodus: Für Sie nicht relevant, da sich das System NICHT per Werksfernbedienung schärft. Bei einem Werkstattaufenthalt übergeben Sie ausschließlich die Werksfernbedienung.

Alarm quittieren (nach Alarmauslösung) - Telefon-Anruf:

Alarm ertönt max. 30sec und prüft danach erneut. Ggf. wiederholt sich dies. Zum Quittieren beliebige Taste oder „Öffnen“ der Werksfernbedienung antippen. Wird nicht schnell genug quittiert, erfolgt ein Telefonanruf.

NOTABSCHALTUNG: 4-stelligen PIN-Code von Plastikkarte/Rubbelfeld in Valet-Taster (s. rechts) eingeben.
Bspl.: CODE 4-3-2-1: 4x tippen - 2sec Pause - 3x tippen - 2sec Pause - 2x tippen - 2sec Pause - 1x tippen



Sommerzeit/Winterzeit einstellen: In der App „Einstellungen > Geräteeinstellungen > Datenübertragung Zeitzone“.
Winterzeit = +1; Sommerzeit = +2. Auf „speichern“ klicken.

SMS Meldungen (nur an Hauptnummer):

- ☒ „replace battery in fob N1“: Batterie in Fernbedienung FOB N1 (s. oben) ersetzen)
- ☒ „replace battery in tag“: Batterie in Fernbedienung TAG (s. oben) ersetzen)
- ☒ „replace battery in DMS...“: Batterie in DMS Sensor 1...10 gemäß angezeigter Nummer ersetzen)
- ☐ „replace battery in PIR A...“: Batterie in PIR Sensor 1...4 gemäß angezeigter Nummer ersetzen)

Bedienung per APP:

A Status der Alarmanlage*

1 Deaktivieren

2 Aktivieren VOLL-Modus (alle Zonen)
[Aktivieren ACTIVE-Modus]

3 Aktivieren HOME-Modus (ohne innere Zone)

4 Panik-Alarm (30sec)

5 Fern-Motorblockade an (sofern installiert)

6 Fern-Motorblockade aus (sofern installiert)




Nicht-Sicherheitsrelevante Angaben

-gedacht für TURBO-Fahrzeuge
-Oft nicht korrekte Werte
-für Sie unwichtig

*zu A:

- Geschäft im Vollmodus
- Geschäft im HOME-Modus
- Geschäft im ACTIVE-Modus [2-maliges Schärfe]; Dauerverbindung zum Server; erhöhter Stromverbrauch!)
- bzw. Entschärft

Systemkomponenten:

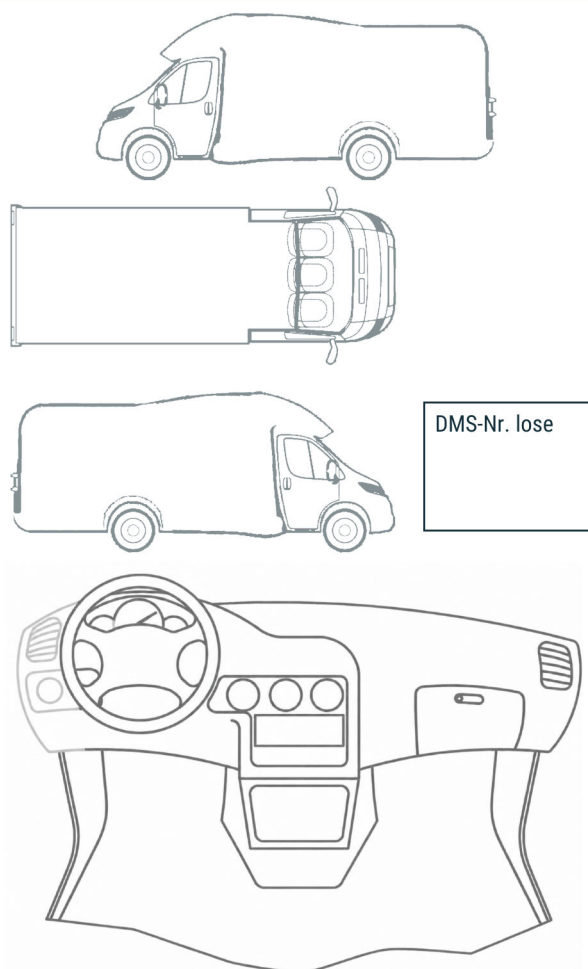

ZONEN / SENSOREN	Voll-Modus		
	HOME-Modus		innere Zone
	äußere Zone	Zone Karosserie	
Erschütterungssensor Voralarm		☐	☒
Erschütterungssensor Hauptalarm		☐	☒
Neigungssensor		☐	☒
Abschleppsensor		☐	☒
Türen		☒	☐
Schiebetür/Aufbautür		☒	☐
Hecktüren		☐	☐
Garagen		☐	☐
Fenster		☐	☐
Bewegungsmelder 1 „externer Sensor“	☐	☐	☐
Bewegungsmelder 2 „externer Sensor“	☐	☐	☐
lose Sensoren (z.B. für Fahrrad)	☐	☐	☐

Alarmmeldungen in App:

„[unterschiedlicher Text]... • DMS...“

> entsprechender DMS Sensor hat ausgelöst

„Hauptalarm vom externen Sensor“

> ein PIR Bewegungsmelder hat ausgelöst

1...max.10:
DMS... (Bluetooth-Sensoren)

PIR1...PIR4

Bewegungsmelder
„Externer Sensor“ in Alarmmeldung

11: Alarmzentrale / Steuergerät

12: Valet (Service)-Taster

13: Sirene

14: Sicherung(-en)

☐ im Kabelstrang kurz vor Alarmanlagen-Zentrale

☐ im Kabelstrang Nähe Batterieanschluss

Bei Fahrzeugverkauf (Leitfaden):

<https://pandora-alarmanlagen.de/fahrzeugverkauf>

Komplette Anleitung:

<https://pandora-alarmanlagen.de/CamperPro>